



Bodenauslass: Montagehinweis

Montage Unterteil: Der Unterteil (besteht aus 2 Teilen: Unterteil mit Füßen [1] und eingeschobenem rechteckigen Stutzen aus SVZ-Blech [2] / hier im Bild mit weisser Schutzfolie abgedeckt) wird auf die Schalung aufgenagelt und das Rohr angeschlossen. Damit das Rohr nicht herausrutschen kann, werden die Laschen [3] eingedrückt. Anschliessend wird für die Gewährung der Dichtigkeit der Übergang Rohr-Stutzen mit einem Kaltschrumpfband [4] abgedichtet.

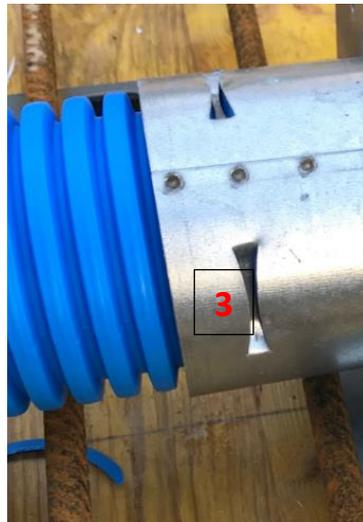

Montage Oberteil: Beim Bodenauslass Unterteil wird nach dem der Unterlagsboden eingebracht wurde, der rechteckige Stutzen [2] entfernt und der Oberteil eingeschoben. Der Oberteil wird auf den Unterlagsboden gelegt und fixiert (geklebt). Im Bild rot dargestellt [5]. Danach wird der Oberboden (Parkett, Steinplatten etc.) angebracht. Damit das Gitter bündig zum Oberboden ist, kann die Wanne [6] in der Höhe verstellt werden (Höhenverstellung und Fixierung mit Konterschraube). Mit dem Oberboden wird bis an den Rand der Wanne gefahren. Im Spalt wird eine Kittfuge angebracht. Zum Schluss wird das Gitter [7] eingesetzt.

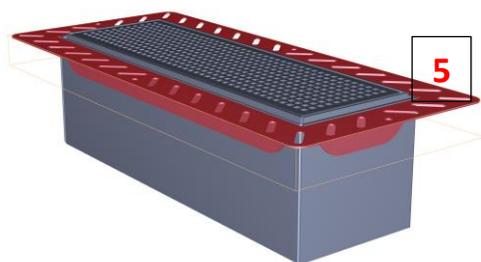

Zum Schluss wird das Gitter eingelegt:



V1.2018 / Wetzikon, 12. Februar 2018